



ROG CETRA TRUE WIRELESS


Quick Start Guide (English)
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (簡體中文)
クイックスタートガイド (日本語)
간단사용설명서 (한국어)
Guide de démarrage rapide (Français)
Schnellstartanleitung (Deutsch)
Guida rapida (Italiano)
Guia de consulta rápida (Português)
Kratkoe rukovodstvo (Русский)
Guia de inicio rápido (Español)
Beknopte handleiding (Nederlands)

Rychlý průvodce (Čeština)
Stručný návod na používanie (Slovenčina)
Стисле керівництво для початку експлуатації (Українська)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe)
Przewodnik szybkiego startu (Polski)
Ghid de pornire rapidă (Romanian)
Gyors üzembe helyezési útmutató (Magyar)
Snabbstartshandbok (Svenska)
Pikaopas (Suomi)
Hurtigstartveiledning (Norsk)

دليل التشغيل السريع (العربية)
מדרוך להתחלה מהירה (HB)




Battery Indication (charging)

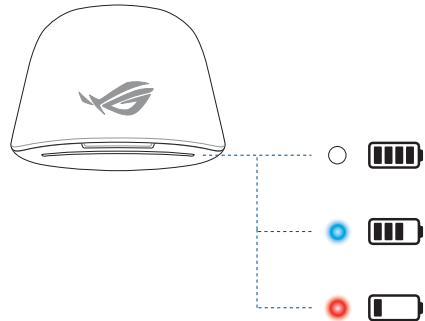

Package contents




Product Features

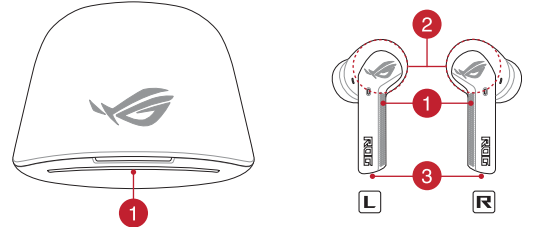


- Indicator / 指示燈 (繁體中文) / 指示灯 (簡體中文) / Témoin lumineux (FR) / Anzeige (DE) / Indicatore (IT) / Индикатор (RU) / インジケーター (JP) / Indicador (ES) / Göstergesi (TR) / Indikátor (CS) / Indicator (NL) / Indicador (PT-BR) / 표시등 (KO) / Индикатор (UA) / Indikator (SV) / Indikator (NO) / Merkivalo (FI) / Wskaźnik (PL) / Jelzőfény (HU) / Indikátor (SK) / Indicator (RO) / مؤشر (AR) / מנור (HB)
- Touch panel / 觸控區 (繁體中文) / 触控区 (簡體中文) / タッチパネル (JP) / 터치 패널 (KO) / Ecran tactile (FR) / Touchpanel (DE) / Pannello a sfioramento (IT) / Painei de toque (PT-BR) / Сенсорная панель (RU) / Panel táctil (ES) / Aanraakscherm (NL) / Dokunma alany (TR) / Сенсорна панель (UA) / Panel dotykowy (PL) / Dotykovém panelu (CS) / Ecran tactil (RO) / Érintőpanel (HU) / Touchskärm (SV) / Kosketuspaneeli (FI) / Beröringsskjermet (NO) / لوحة اللمس (AR) / Dotykový panel (SK) / מסך המגע (HB)
- Microphone / 麥克風 (繁體中文) / 麦克风 (簡體中文) / マイク (JP) / 마이크 (KO) / Microphone (FR) / Mikrofon (DE) / Microfono (IT) / Microfone (PT-BR) / Микрофон (RU) / Microfono (ES) / Microfoon (NL) / Mikrofon (CS) / Mikrofon (SK) / Mikrofon (TR) / Microphone (UA) / Mikrofon (SV) / Mikrofon (NO) / Mikrofon (FI) / Mikrofon (PL) / Mikrofon (HU) / Microfon (RO) / ميكروفون (AR) / מיקרופון (HB)

Getting Started

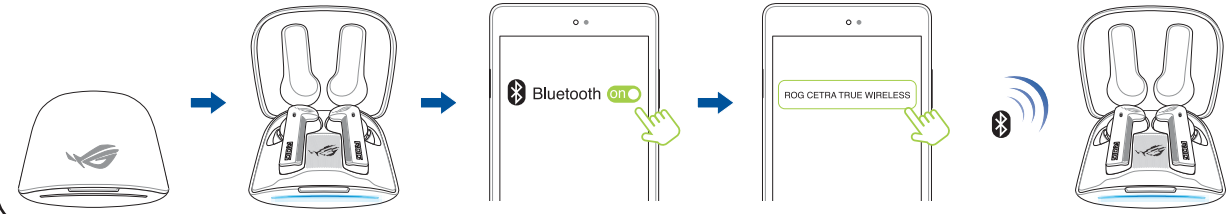

Charging the earphones

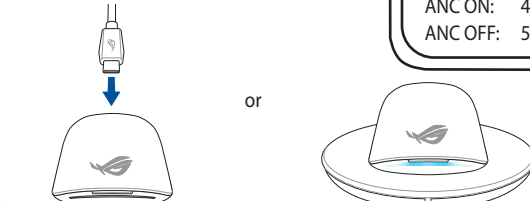

Play time

ANC ON: 4.5 hours
ANC OFF: 5 hours

Armoury Crate app



Android



Android (China)



iOS

Safety Guidelines

About the accessories


Accessories that came with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際には、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電の原因となる場合があります。


ANC mode

- (EN) DO NOT use your headphones or toggle ON ANC mode in situations or environments that requires your full attention or requires you to be aware of surrounding sounds, such as when driving or in a construction site, failure to do so may pose as a danger to yourself or others.
- (ZH) 在需要全神貫注或需要注意周圍聲音的情況或環境中（例如在駕駛途中或在建築工地時），請勿使用耳機或打開 ANC 模式，否則可能會對您或他人構成危險。
- (ZHSC) 在需要全神貫注或需要注意周圍聲音的情況或環境中（例如在駕駛途中或在建築工地時），請勿使用耳機或打開 ANC 模式，否則可能會對您或他人構成危險。
- (JP) 自転車、オートバイ、または自動車などを運転中に絶対に使用しないでください。運転中に使用すると、交通事故の原因になります。運転中以外でも、路切や駅のホーム、車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- (KO) 차량을 운전하거나 건설 현장에서와 같이 주의를 기울여야하거나 주변 소리를 인식해야 하는 상황이나 환경에서는 ANC 헤드폰을 사용하지 마십시오. 그렇게 하지 않으면 자신이나 다른 사람이 위험 할 수 있습니다.
- (FR) Ne portez pas votre casque ou n'activez pas le mode ANC lorsque vous vous trouvez dans des situations ou des environnements qui nécessitent de porter une attention particulière au sons environnants, notamment lors de la conduite d'un véhicule ou sur un chantier de construction. Le non-respect de cette consigne peut vous mettre en danger et mettre en danger les personnes présentes.

Gestures

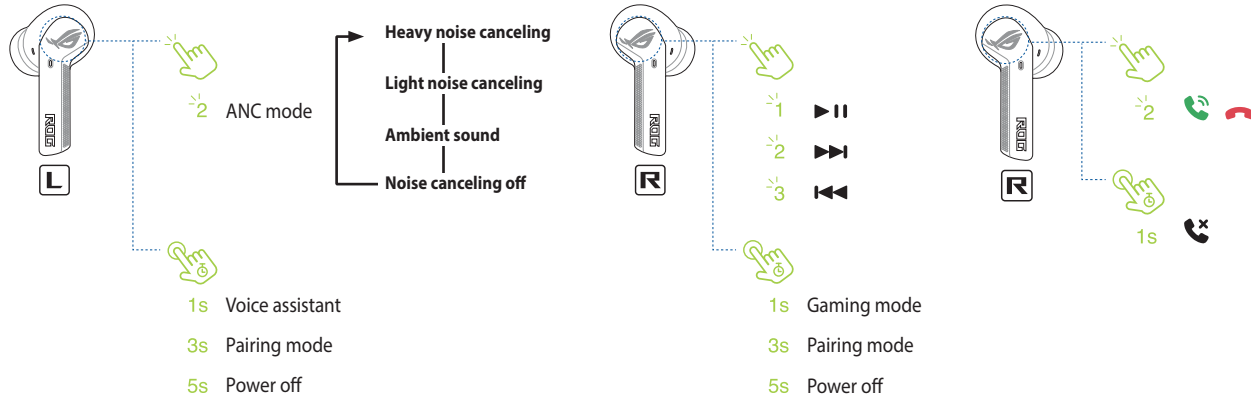

Battery Indication (not charging)

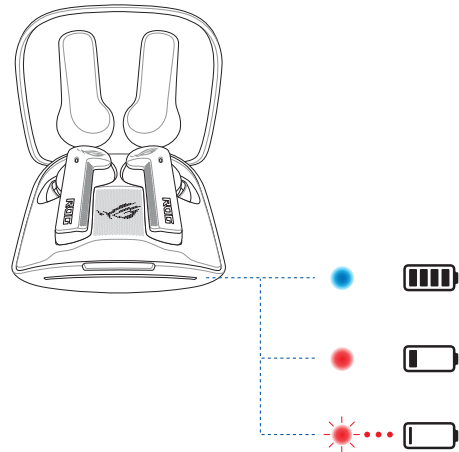



2021/11/18 13:27:53

